





+




1. Pyörästön kiinnittäminen runkoon *Attaching the hanger to the frame*

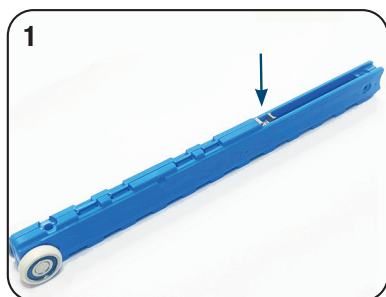

Varmista että liipaisin ei ole viritetty.
Make sure the trigger is not engaged.

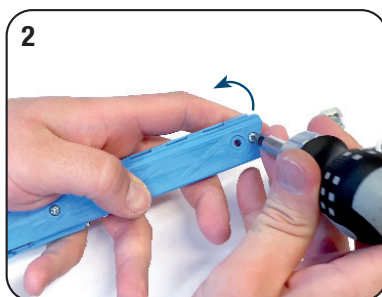


Irroita ruuvi rungon päästä.
Detach the screw from the end of the body.

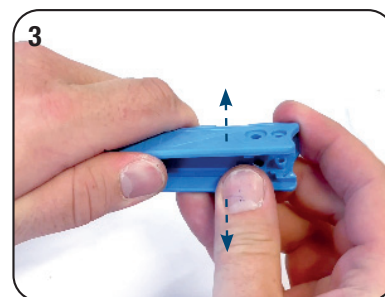


Aukaise **kevyesti** rungon päätyä.
Gently open the end of the body.



Asenna pyörästö "reikäosa"
edellä runkoon.
*Install the hanger to the body
with the "hole part" forward.*

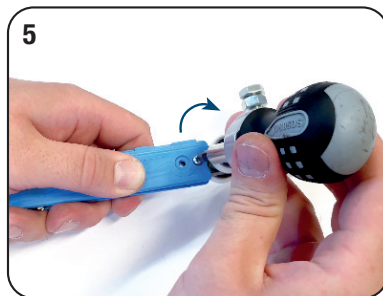

Kiinnitä ruuvi. **Älä ylikiristä.**
*Attach the screw. **Do not**
over tighten.*

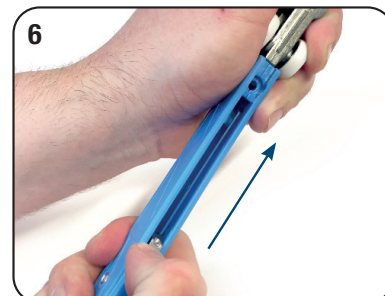

Viritä liipaisin.
Tension the trigger.


2. Pujota osat kiskoon seuraavassa järjestyksessä: *Slide the parts in to the track in the following order:*

1 Pysäytin KP-75 (20106)
Stop

3 Soft close OH-75/Flow (20217)
Soft close

2 Pyörästö MP-75 (20040)
Hanger

4 Viristyspinni
Set-up pin

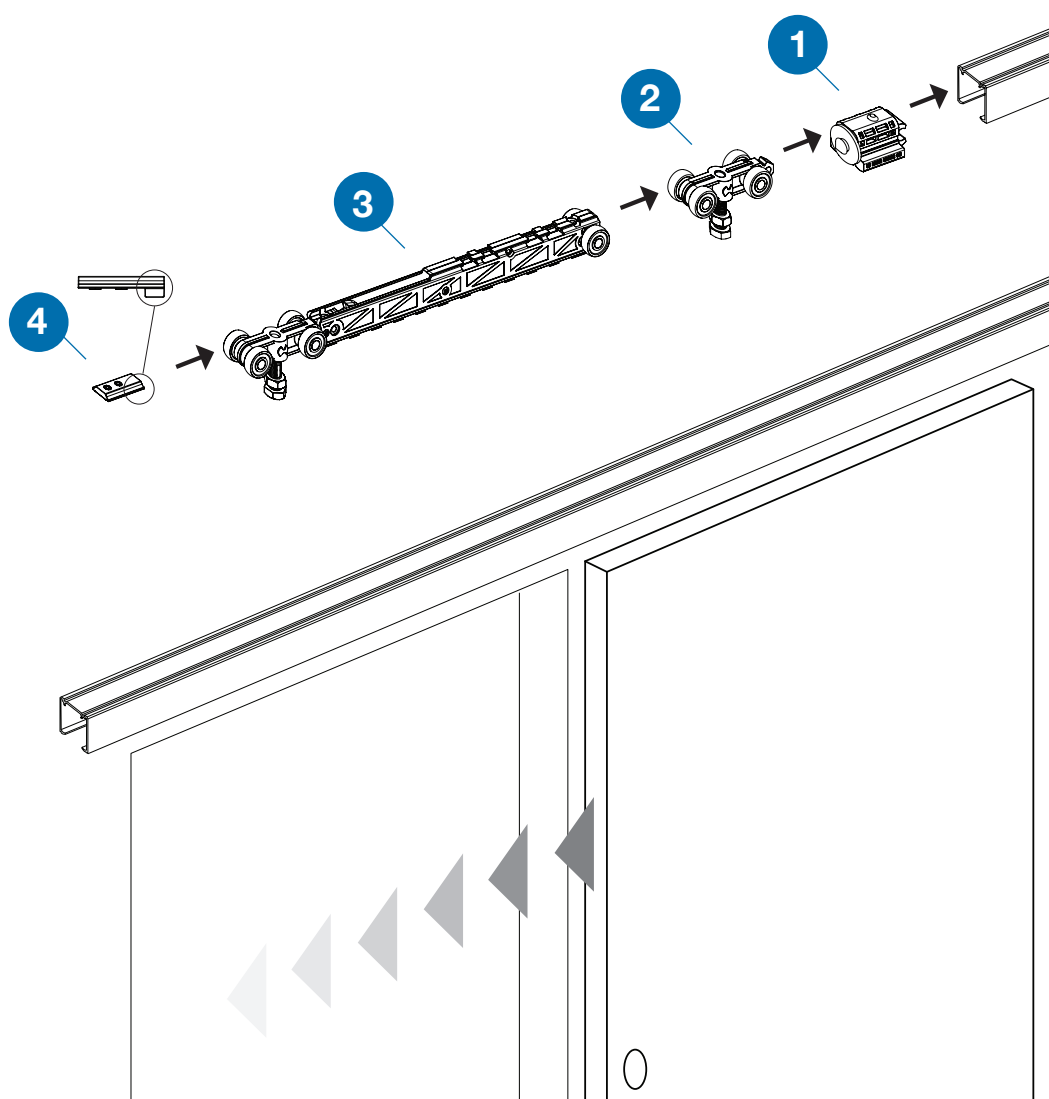

Huom! Tässä kokoonpanossa oven sulkeutumispuoli on vasemmalla. Jos haluat sulkeutumispuolen oikealle, asenna osat kiskoon peilikuvana.

Note! In this assembly, the door closing side is positioned on the left. To have the closing side on the right, install the components in the track in a mirrored order.