



---

**DK** MONTAGE OG JUSTERINGSVEJLEDNING FOR  
SÆNKETÆTNING 1530

---



Europavej 1  
DK-7280 Sdr. Felding  
Tlf. 70 130 430  
Fax 70 130 431

Danmarksvej 9  
DK 9670 Løgstør  
Tlf. 70 130 530  
Fax 70 130 531

- 1 Sænketætning 1530 leveres altid monteret fra fabrik og monteres uden brug af værktøj.


- 2 Sænketætning 1530 skal altid justeres efter, døren er monteret i karmen.

### Dette gøres på følgende måde:

Gummitætningen skal altid afkortes, således der stikker ca. 3 mm af gummitætningen ud over kanten på døren. Dette gøres for at sikre en ideel tætning mellem karm og dør.

Herefter skal sænketætningen stilles i tryk mod gulv. Dette gøres ved at bruge en stjerneskruetrækker, som sættes i center på udløseren (se tegning 1). Denne drejes enten med uret (*mindre tryk*) eller mod uret (*mere tryk*). Trykket justeres alt efter hvilke behov, der er på stedet.

Sænke tætningen 1530 er først 100% aktiveret, når døren er i indgreb med slutblik i karmen.

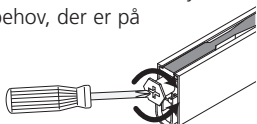

Tegning 1

### Klemfri liste (finger beskyttelse):

Når mekanisk sænketætning kombineres med klemfri liste skal der foretages en endelig tilpasning af sænketætningen når døren er monteret.

Gummiprofilen i sænketætningen kortes trinvis ned i hængselsiden indtil den kan bevæge sig ubesværet og samtidig slutter tæt mod gulv og den klemfri liste.


### 3 Montering/afmontering

Sænketætning 1530 monteres ved at trykke plastpalerne ind, således denne er plan med ende af aluskinne.


Se tegning 2.

Sænketætning 1530 kan afmonteres ved at trykke plastpalerne så langt ind mod midten af sænketætning som muligt (evt. med et fladt stykke værktøj 2 mm i tykkelsen og 10 mm i bredden). Derved trækkes låsestifter tilbage, og sænketætningen kan trækkes ud af noten.

**Bemærk:** Det er vigtigt, at plastpalerne i hver ende af sænketætningen aktiveres. Se tegning 3.

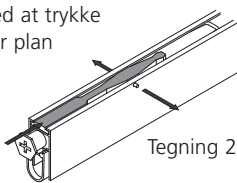

Tegning 2

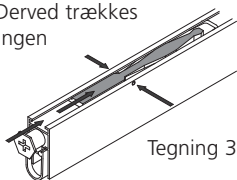

Tegning 3

- 4 Hvis sænketætningen 1530 anvendes i branddør, må der max. være 6 mm luft under dør.

- 5 Sænketætningen kan ikke anvendes, såfremt der er mere en 10 mm afstand mellem underkant dør og overkant gulv.

Hos JELD-WEN er det en del af vores forretningsstrategi, løbende at foretage forbedrende konstruktionsændringer. Der kan således forkomme afvigelser på produktet i forhold til beskrivelsen i denne tryksag. Derudover tager vi forbehold for trykfejl.

Thank you for choosing  
a **JELD-WEN** product!